


### Digitális termosztát használati útmutató


Figyelem! Olyan helyeken, ahol fennál a gyakori áramkimaradás veszélye, vagy ahol a fűtőtestek huzamosabb ideig maradnak felügyelet nélkül (pl. nyaralókban), nem javasoljuk a DT termosztát használatát, mivel áramkimaradás esetén a készülék automatikusan gyári beállításra (22°C) áll vissza.

**1 Első használatkor, vagy 60 percnél hosszabb áramszünetet követően**

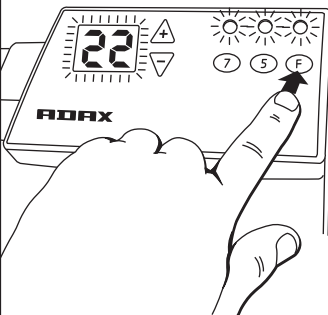


A Multi DT termosztát üzembehelyezések, vagy hosszabb áramszünet után a készülék kijelzője villog, jelezve, hogy semmilyen program nincs aktiválva. Nyomja meg az "F" gombot, és a készülék felveszi az alapbeállítást, ami 22 °C-os komfort, illetve 15°C-os takarékos hőmérsékletet jelent, 7 órás éjszakai és 5 órás nappali takarékos időszakokkal.

**2 Állítsa be a komfort hőmérsékletet!**

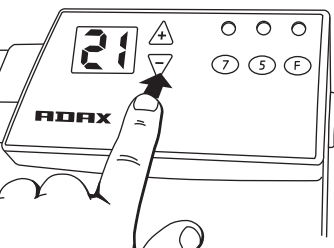


A kívánt hőfokot a +/- gombok segítségével választhatja ki

**3 Állítsa be a napot!**

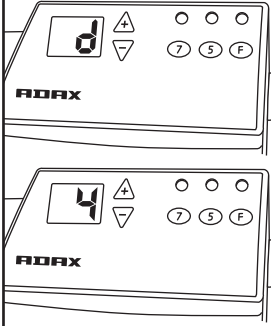


Nyomja meg az "F" gombot, ameddig a kijelzőn meg nem jelenik a "d" betű. Ezután a +/- gombok segítségével válassza ki a megfelelő napot (1=Hétfő, 2=Kedd, stb.) Rögzítse a beállítást az "F" gomb segítségével.

**4 Éjszakai takarékos időszak elindítása**

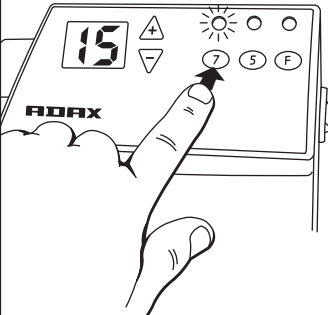

Amikor szeretné, hogy az éjszakai takarékos időszak elkezdődjön, nyomja meg a "7" gombot, amíg a kijelzőn a "15" felirat nem jelenik meg. A "7" gomb feletti LED ekkor lassan villogni kezd, jelezve, hogy a hőmérséklet csökkentés aktiválódott. A termosztát a hőmérsékletet a következő 7 órában 15°-on tartja, és ugyanez fog ismétlődni a hét minden napján.

**5 Nappali takarékos időszak elindítása**

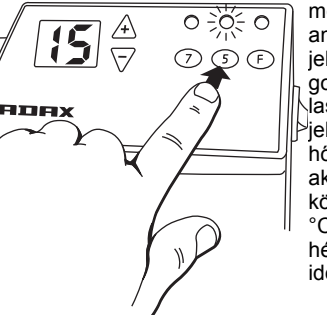


Amikor szeretné, hogy a nappali takarékos időszak elkezdődjön, nyomja meg az "5" gombot, amíg a kijelzőn "15" nem jelenik meg. Az "5" gomb feletti LED ekkor lassan villogni kezd, jelezve, hogy a hőmérséklet csökkentés aktiválódott. A hőmérséklet a következő 5 órában 15 °C lesz minden hétköznap azonos időszakában.

**6 Mit jeleznek a villogó, illetve a folyamatosan világító LED-ek az "5" és "7" gombok felett?**


A lassú villogás azt jelzi, hogy éppen a nappali vagy az éjszakai takarékos időszak van soron. Ilyenkor a kijelzőn a beállított hőmérsékletet láthatjuk. A folyamatosan világító LED-ek pedig azt jelzik, hogy a takarékos program ugyan be van állítva, de éppen egyik takarékos időszak sem aktív.

**7 Takarékos hőmérséklet megváltoztatása**

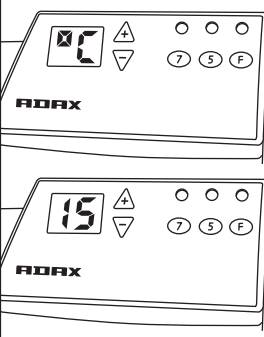


Nyomja meg 3-szor az "5" vagy "7" gombokat, attól függően, hogy melyik periódus beállítását akarja módosítani, miközben nyomva tartja az "F" gombot. Amikor a "°C" megjelenik a kijelzőn, engedje el az "F" gombot, majd a +/- gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Lehetősége van egymástól különböző nappali és éjszakai takarékos hőmérséklet megadására.

**8 A takarékos időszak hosszának módosítása**



Nyomja meg 2-szer az "5" vagy "7" gombokat, attól függően, hogy melyik periódus beállításait akarja módosítani, miközben nyomva tartja az "F" gombot. Amikor a kijelzőn "h" jelzés kezd villogni, engedje el az "F" gombot. Ekkor a +/- gombok segítségével beállíthatja a takarékos időszak kívánt hosszát.


**9 A beállított takarékos időszak felfüggesztése**

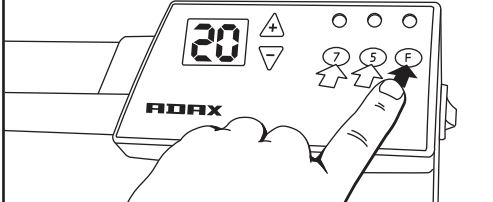


Nyomja meg egyszer az "5" vagy "7" gombokat, miközben nyomva tartja az "F" gombot, az aktuális, vagy a soron következő takarékos időszak felülírásához. A kérdéses időszak lámpája ekkor folyamatosan világít. A következő naptól a takarékos időszakok újra a korábban beállítottakat követik.

**10 Takarékos időszak törlése**

Tartsa nyomva az "5" illetve a "7" gombot, amíg a lámpája ki nem alszik.

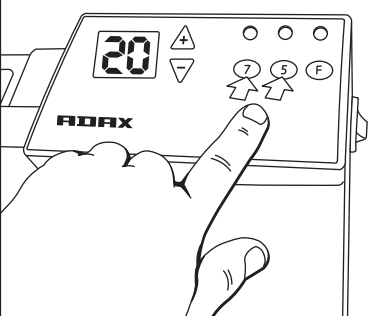

**11 Kalibrálás**

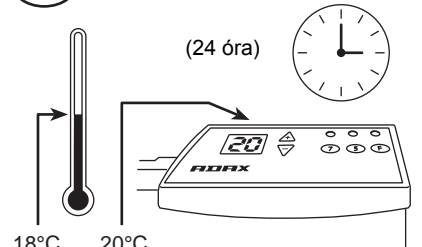


(24 óra)


18°C 20°C

= 2°C eltérés

Ha a szoba hőmérséklete nem egyezik meg a kijelzőn látható értékkel, kalibrálás szükséges. Először is hagyjuk, hogy a készülék legalább 24 órán át üzemeljen változatlan beállítással, csukott nyílászárók mellett. Hirtelen, nagy mértékű változások a külső hőmérsékletben pontatlanságot okozhatnak a kalibrálásban.

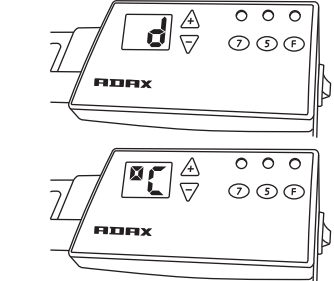

Tartsa nyomva az "F" gombot, amíg "d" jelzés nem jelenik meg a kijelzőn. Ezután röviden nyomja meg újra az "F" gombot, ekkor a kijelzőn "°C" lesz olvasható. Most a nyílak segítségével állítsa be az aktuális hőmérsékletet, majd tárolja azt az "F" gomb megnyomásával.

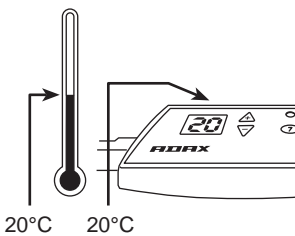

A fűtőpanel most már megfelelően fog működni, a kijelzőn megjelenő hőmérséklet és a szoba hőmérséklete meg fog egyezni.