

**A rendszer beindítását és a kezdeti állapotba való visszaállítását** akkor kell elvégezni, hogyha az áramszolgáltatás sokáig szünetelt vagy ha a berendezést most használja első alkalommal.

A beindítási / a kezdeti állapotba való visszaállítási eljárást ahhoz kell elvégezni, hogy a fűtőberendezés rezsimje és a funkciói be legyenek állítva.


**FONTOS:** kettő eltérő beindítási sorrend létezik:

- 1) Ha a kijelzőn a „C-17-rE” villog: végezze el az A eljárást.
- 2) Ha a kijelzőn a „HO” villog: végezze el a B eljárást.

Ahhoz, hogy az eljárás megfelelően be legyen fejezve, az egész sorrendet lépésről lépésre következetesen el kell végezni.


Ha az eljárást helytelenül fogja elvégezni vagy hogyha az eljárás el lesz vetve, kapcsolja ki a fűtőberendezést és kezdje el a kezdeti állapotba való visszaállítás új eljárását.

**Beindítási folyamat A – ha a fűtőberendezés valamikor már csatlakoztatva és bekapcsolva volt:**

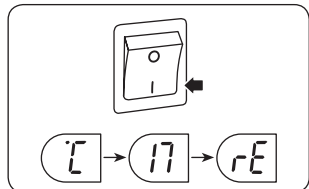


A fűtőberendezés bekapcsolása után annak kijelzőjén a következő sor fog villogni:  
„C - 17 - rE”.

Ez azt jelenti, hogy a termosztát hosszú ideig le volt kapcsolva és azt újból be kell indítani.

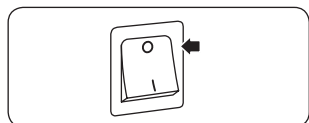

Amennyiben a gyár beállításait vissza akarja állítani, kapcsolja ki a fűtőberendezést ehhez a fűtőttest fő kapcsolóját használva.

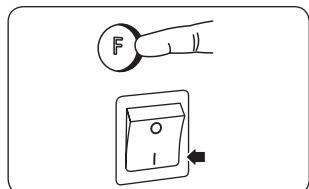


Nyomja meg és tartsa megnyomva az 'F' nyomógombot és ezzel egyidőben kapcsolja be a fűtőttest fő kapcsolóját.

Tartsa megnyomva az 'F' nyomógombot addig, amíg a kijelzőn elkezdi villogni a „rE” üzenet, azután engedje el az 'F' nyomógombot.




Néhány másodperc múlva a kijelzőn a „HO” felirat fog villogni.

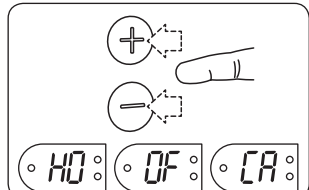

A '+' és a '-' nyomógombok megnyomásával Ön kiválaszthatja a rezsimek egyikét – a HO-t (az otthonit), az OF-et (az irodait) vagy a CA-t (a nyaralóit).

A választását erősítse meg azzal, hogy megnyomja és 5 másodpercig megnyomva tartja az 'F' nyomógombot.

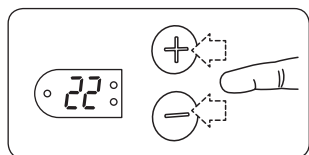


A kijelzőn villogni fog a 22 (°C).

Válassza ki a kívánt kényelmes hőmérsékletet.


A választását erősítse meg azzal, hogy megnyomja és 5 másodpercig megnyomva tartja az 'F' nyomógombot.

Amennyiben semmit sem fog megnyomni 7 másodpercig, a 22 (°C) hőmérséklet automatikusan el lesz mentve.

**Beindítási folyamat B – ha a fűtőberendezés még soha sem volt bekapcsolva:**




A fűtőberendezés bekapcsolása után a kijelzőn a HO felirat (otthoni rezsim) fog villogni.

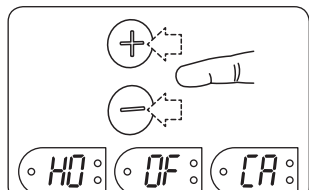

A '+' vagy a '-' nyomógombok megnyomása által Ön kiválaszthatja a rezsimek egyikét – a HO-t (az otthonit), az OF-et (az irodait) vagy a CA-t (a nyaralóit).

A választását erősítse meg azzal, hogy megnyomja és 5 másodpercig megnyomva tartja az 'F' nyomógombot.

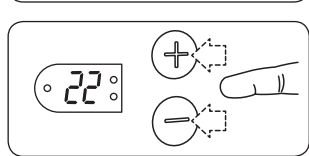


A kijelzőn villogni fog a 22 (°C).

Válassza ki a kívánt kényelmes hőmérsékletet.


A választását erősítse meg azzal, hogy megnyomja és 5 másodpercig megnyomva tartja az 'F' nyomógombot.

Amennyiben semmit sem fog megnyomni 7 másodpercig, a 22 (°C) hőmérséklet automatikusan el lesz mentve.

**Az éjjeli hőmérséklet lecsökkentésének kezdete**

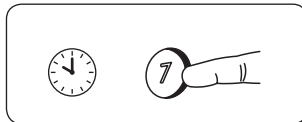


Azután, hogy kiválasztotta azt a napi időpontot, amikor meg kell kezdődnie a hőmérséklet lecsökkentésének, nyomja meg és 5 másodpercig tartja megnyomva a '7' nyomógombot.

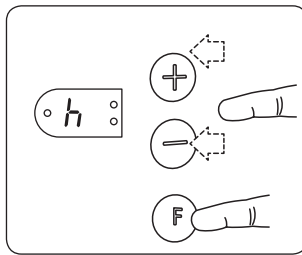

A „h” felirat felvillan háromszor, azután pedig állandóan a „07” fog villogni.

A '+' vagy a '-' nyomógombokat használva válassza ki, hány órát kell tartania a hőmérséklet lecsökkentésének.


A választását erősítse meg az 'F' nyomógomb rövid megnyomásával.

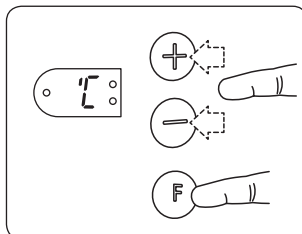

A „C” felirat felvillan háromszor, ezután állandóan a „17 (°C)” felirat fog villogni.

A '+' vagy a '-' nyomógombok megnyomásával válassza ki a lecsökkentett hőmérsékletet.


A választását erősítse meg az 'F' nyomógomb rövid megnyomásával.




Most látni fogja a lassan villogó zöld lámpácskát (4), mely azt fogja jelezni, hogy a hőmérséklet-csökkenés aktíválva van.

A hőmérséklet annyi óráig lesz lecsökkentve, ahányat Ön választott. Mindegyik éjszakán a hőmérséklet ugyanabban az időszakban lesz lecsökkentve

**A nappali hőmérséklet csökkentésének kezdete**

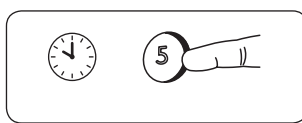


Miután kiválasztotta azt az időpontot, amikor meg kell kezdődnie a hőmérséklet csökkentésének, nyomja meg és 5 másodpercig tartsa megnyomva az '5' nyomógombot.

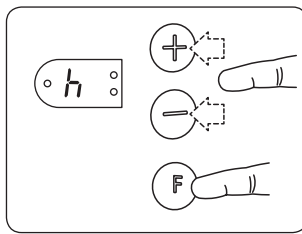

A „h” felvillan háromszor, azután pedig állandóan a „05” felirat fog villogni.

A '+' vagy a '-' nyomógombok használatával válassza ki, hány órát kell tartania a hőmérséklet csökkentésének.


A választását erősítse meg az 'F' nyomógomb rövid megnyomásával.

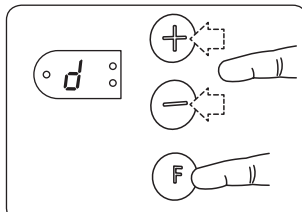

Háromszor felvillan a „d” felirat, azután pedig egy véletlenszerűen megválasztott számot fog látni.

A '+' vagy a '-' nyomógombok használatával vigye be a hét helyes napját (hétfő = 1 és így tovább).


Az adat helyességét erősítse meg az 'F' nyomógomb rövid megnyomásával.

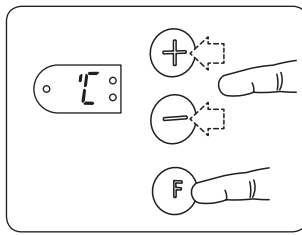

A „C” felvillan háromszor, azután pedig állandóan villogni fog a „17 (°C)” felirat.

A '+' és a '-' nyomógombok használatával válassza ki a kívánt hőmérséklet-csökkenést.


A választását erősítse meg az 'F' nyomógomb rövid megnyomásával.



Most látni fogja a lassan villogó zöld lámpácskát (1), mely azt fogja jelezni, hogy a hőmérséklet-csökkenés aktíválva van.


A hőmérséklet annyi órán át le lesz csökkentve, ahányat Ön választott. Ez a beállítás ugyanabban az időszakban fog ismétlődni hétfőtől péntekig, szombaton és vasárnap pedig a hőmérséklet nem kerül változtatásra.

## A hőmérséklet-csökkentés időszakának megszakítása

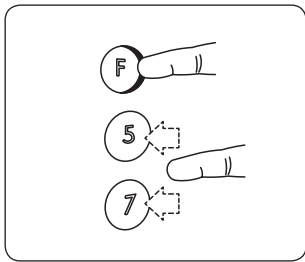


Amennyiben meg akarja szakítani vagy meg akarja változtatni az aktivált időszakot, vagy más hőmérséklet-csökkentési időszakot, tartsa megnyomva az (F) nyomógombot és egyszer nyomja meg a (7) vagy az (5)\* nyomógombot. A kiválasztott időszakban a lámpácska villogás nélkül fog világítani. A hőmérséklet-csökkentés a rákövetkező időszaktól lesz megújítva.

## A hőmérséklet megváltoztatása

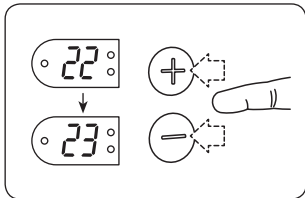


Amennyiben a kényelmes hőmérséklet időszakában vagy a hőmérséklet-csökkentési időszakban egy másik hőmérsékletet választ, és az (F) nyomógombot nem nyomja meg sem nem tartja megnyomva 5 másodpercig, a kiválasztott hőmérséklet csak erre az adott időszakra lesz beállítva.

## A hőmérséklet-beállítás változtatása (a kényelmes hőmérsékleté vagy a csökkentetté)

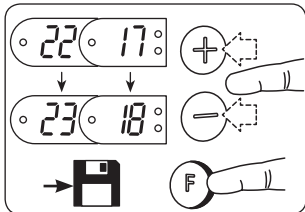

Amikor a kényelmes vagy a csökkentett hőmérséklet rezsimjében van, a (+) vagy a (-) nyomógombokkal válassza ki az új kényelmes vagy az új csökkentett hőmérsékletet. A beállítást mentse el azáltal, hogy megnyomja és 5 másodpercig megnyomva tartja az (F) nyomógombot.


## A hőmérséklet-csökkentési időtartamnak és / vagy a csökkentési hőmérsékletnek a változtatása

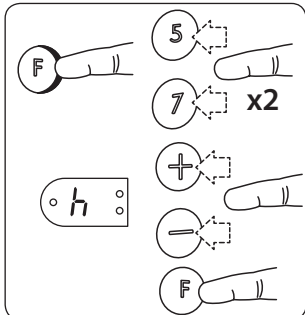


Nyomja meg és tartsa megnyomva az (F) nyomógombot és kétszer nyomja meg a (7) vagy az (5) nyomógombot. Engedje el az (F) nyomógombot, a kijelzőn háromszor felvillog a „h” betű (órák).

A (+) vagy a (-) nyomógombok használatával válassza ki, hány órát kell tartania a hőmérséklet-csökkentésnek.

A választását erősítse meg az (F) nyomógomb rövid megnyomásával.

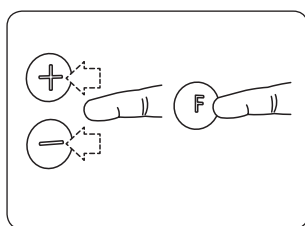


Ha napi hőmérséklet csökkentésének a beállításait szeretne változtatni és először 5 gombot nyomta meg, a képernyőben háromszor "d" betű villan fel, utána meg megjelenik egy véletlen szám. Gombok (+) vagy a (-) segítségével megfelelő heti napot válasszon ki (hétfő = 1 és így tovább). Rögzítse meg egy rövid (F) gomb megnyomásával.

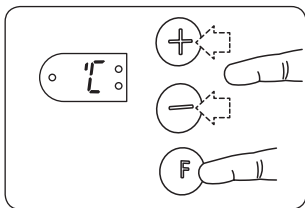


A kijelzőn háromszor felvillog a „°C”, azután pedig villogni látja majd a jelenlegi hőmérséklet-csökkentési beállítást. A (+) vagy a (-) nyomógombok használatával válassza ki a kívánt hőmérséklet-csökkentést. A választását erősítse meg az (F) nyomógomb rövid megnyomásával.

## Hőmérséklet-csökkentési funkció eltávolítása

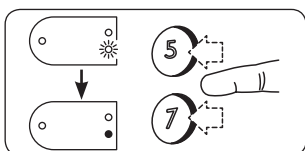

Amennyiben visszavonhatatlanul el akarja távolítani a hőmérséklet-csökkentési funkciót, nyomja meg a (7) vagy az (5) nyomógombot és azt tartsa megnyomva addig, amíg elalszik a zöld lámpácska.


## A gyermekektől való védelem

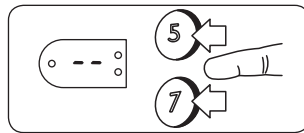

Bekapcsolás: egyszerre nyomja meg és tartsa megnyomva a (7) és az (5) nyomógombokat addig, amíg a kijelzőn meglátja a (-) kijelzést.

Kikapcsolás: egyszerre nyomja meg és tartsa megnyomva a (7) és az (5)\* nyomógombokat addig, amíg a kijelzőn nem látja a (-) kijelzést.


## Kalibrálás

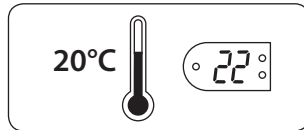


Ha a szoba valódi hőmérséklete és a „Neo” beállítása nem esik egybe, a „Neo”-t kalibrálni kell.



Először, hagyja a fűtőberendezést működni a hőmérséklet megváltoztatása nélkül (kívánatos, hogy ezt legalább 24 óráig tegye) úgy, hogy a helyiség ajtóit és ablakait előzetesen bezárta. Így bebizonyosodik arról, hogy a „Neo” szabályozza a szoba hőmérsékletét.

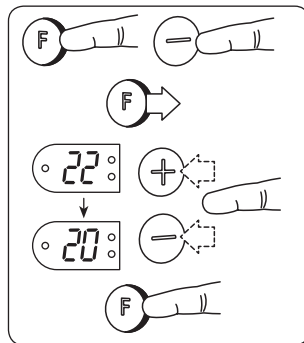

Nyomja meg és tartsa megnyomva az (F) nyomógombot, és egyszer nyomja meg a (-) nyomógombot. Engedje el az (F) nyomógombot. A kijelzőn háromszor felvillog a „°C” és villogni fog a kiindulási hőmérséklet. Mérje meg a szoba valódi hőmérsékletét és a (+) vagy a (-) nyomógombokkal állítsa azt be a fűtőberendezésen. Amennyiben ezt el akarja menteni, nyomja meg és 5 másodpercig tartsa megnyomva az (F) nyomógombot.

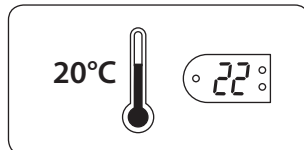


Most a fűtőberendezés olyan hőmérsékletet fog használni, amely be van állítva „Neo”-ban, némely idő elteltével pedig ez a hőmérséklet meg fog felelni a szoba valódi hőmérsékletének. Ezt az eljárást


később meg lehet ismételni ahhoz, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, helyesen van-e bekalibrálva a fűtőberendezés.

## A termosztát gyári beállításainak megújítása

**Figyelmeztetés!** A megújítás lehetetlen abban az esetben, ha a termosztát kijelzőjén bármilyen üzenet villog.




A gyári beállítások megújítása után a termosztátot újból be kell programozni a kiválasztott rezsim utasításai szerint. Kapcsolja ki a fűtőberendezést.

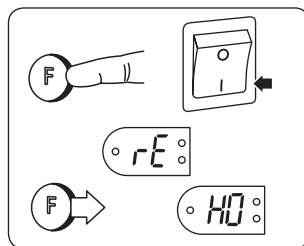


Nyomja meg és tartsa megnyomva az (F) nyomógombot, és kapcsolja be a fűtőberendezést.

Tartsa megnyomva az (F) nyomógombot több mint 5 másodpercig, amíg a kijelzőn feltűnik a villogó „rE” felirat. Engedje el az (F) nyomógombot – a kijelzőn a HO (otthoni rezsim) fog villogni.

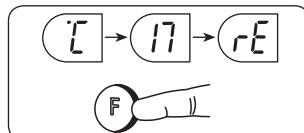

A (+) vagy a (-) nyomógombok használatával Ön kiválaszthatja a rezsim egyikét – a HO-t (az otthonit), az OF-et (az irodait) vagy a CA-t (a nyaralóit).

A választását erősítse meg azzal, hogy megnyomja és 5 másodpercig megnyomva tartja az (F) nyomógombot.

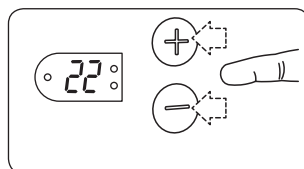

A kijelzőn villogni fog a 22 (°C). Válassza ki az Ön számára kényelmes hőmérsékletet.

A választását erősítse meg azzal, hogy megnyomja és 5 másodpercig megnyomva tartja az (F) nyomógombot.

Amennyiben semmit sem nyom meg 7 másodpercig, a 22 (°C) hőmérséklet automatikusan el lesz mentve.